




UdiR/C®

U818A-1

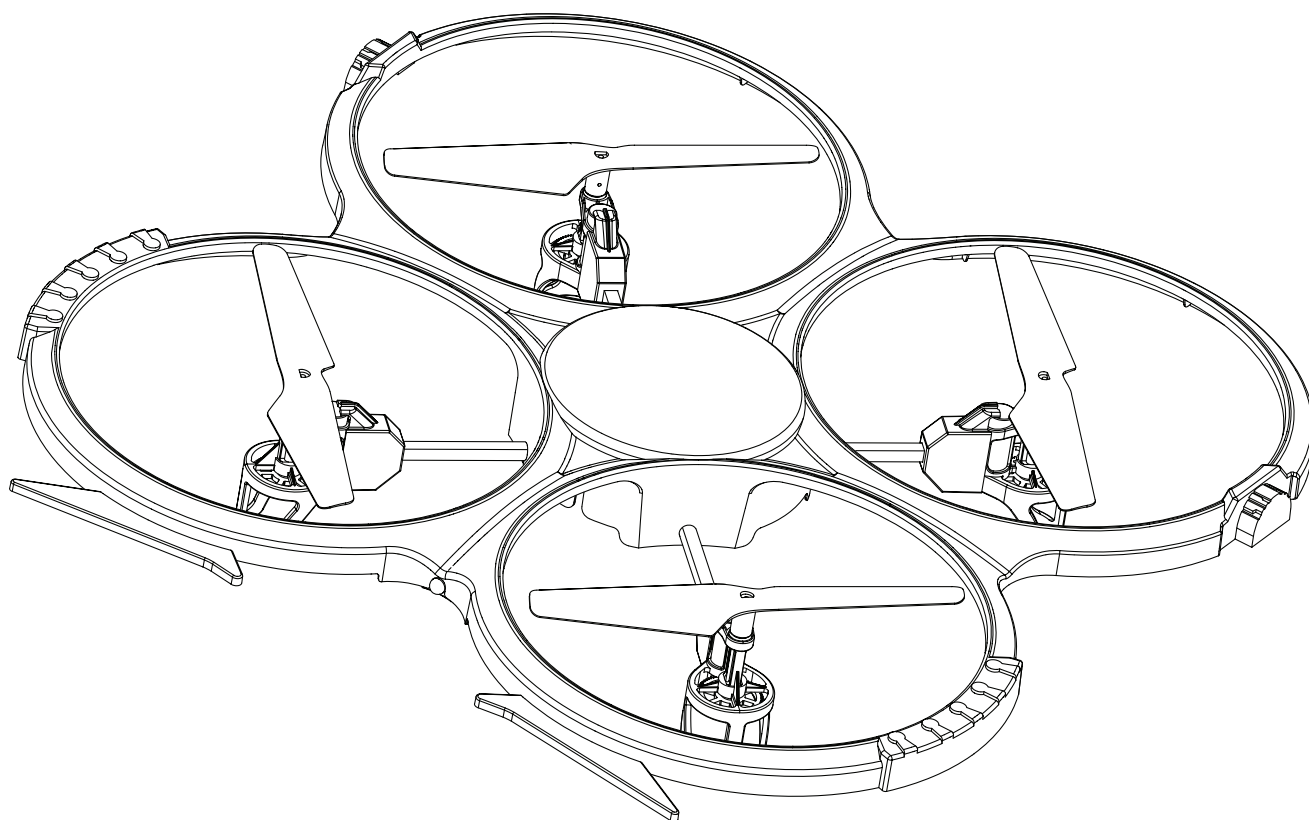


HAUPTMERKMALE:


1. Vereint den viermotorigen Antrieb in stabilen Flugeigenschaften und garantiert Flugspaß in allen Fluglagen!
2. Module Bauweise. Diese erleichtert Montage und Reparatur.
3. Ausgestattet mit einem SECHSACHS-KREISEL (Gyro) für präzise Fluglagenkontrolle
4. Mit einer HD Kamera ausgestattet, können Sie Ihre Aufnahmen in HD erleben.
5. Die Unterspannungsschutz-Warnung ermöglicht Ihnen einen sicheren Flug.

BESCHREIBUNG DER TEILE

1. UFO

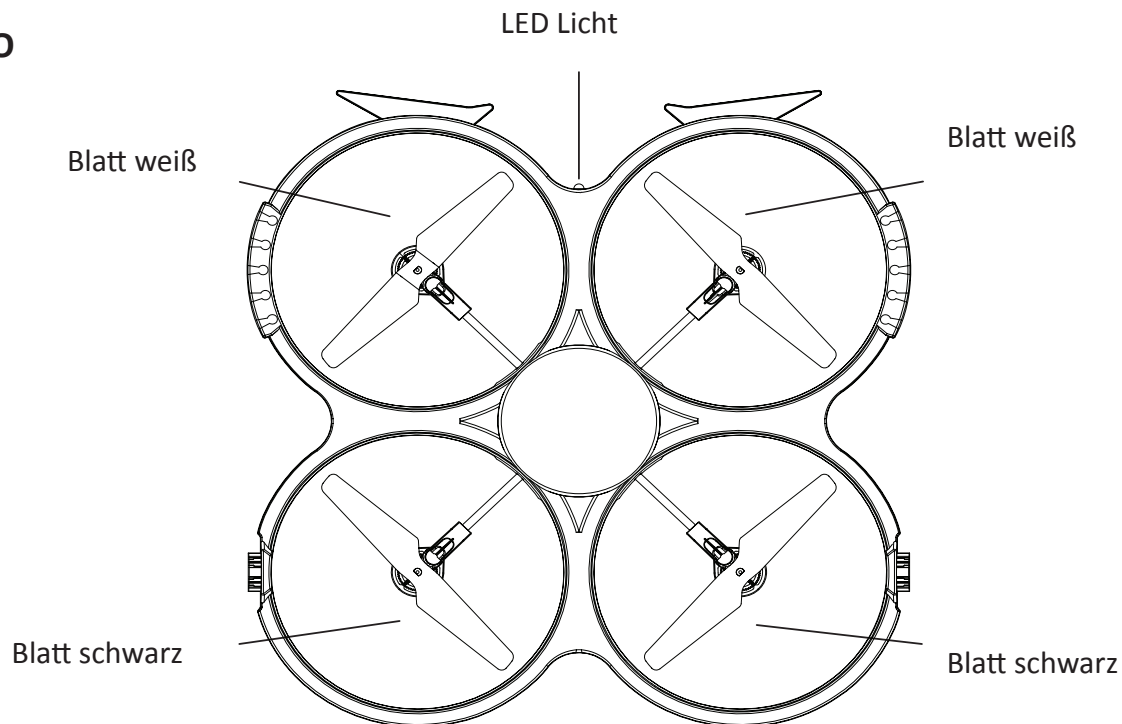

2. Fernsteuerung

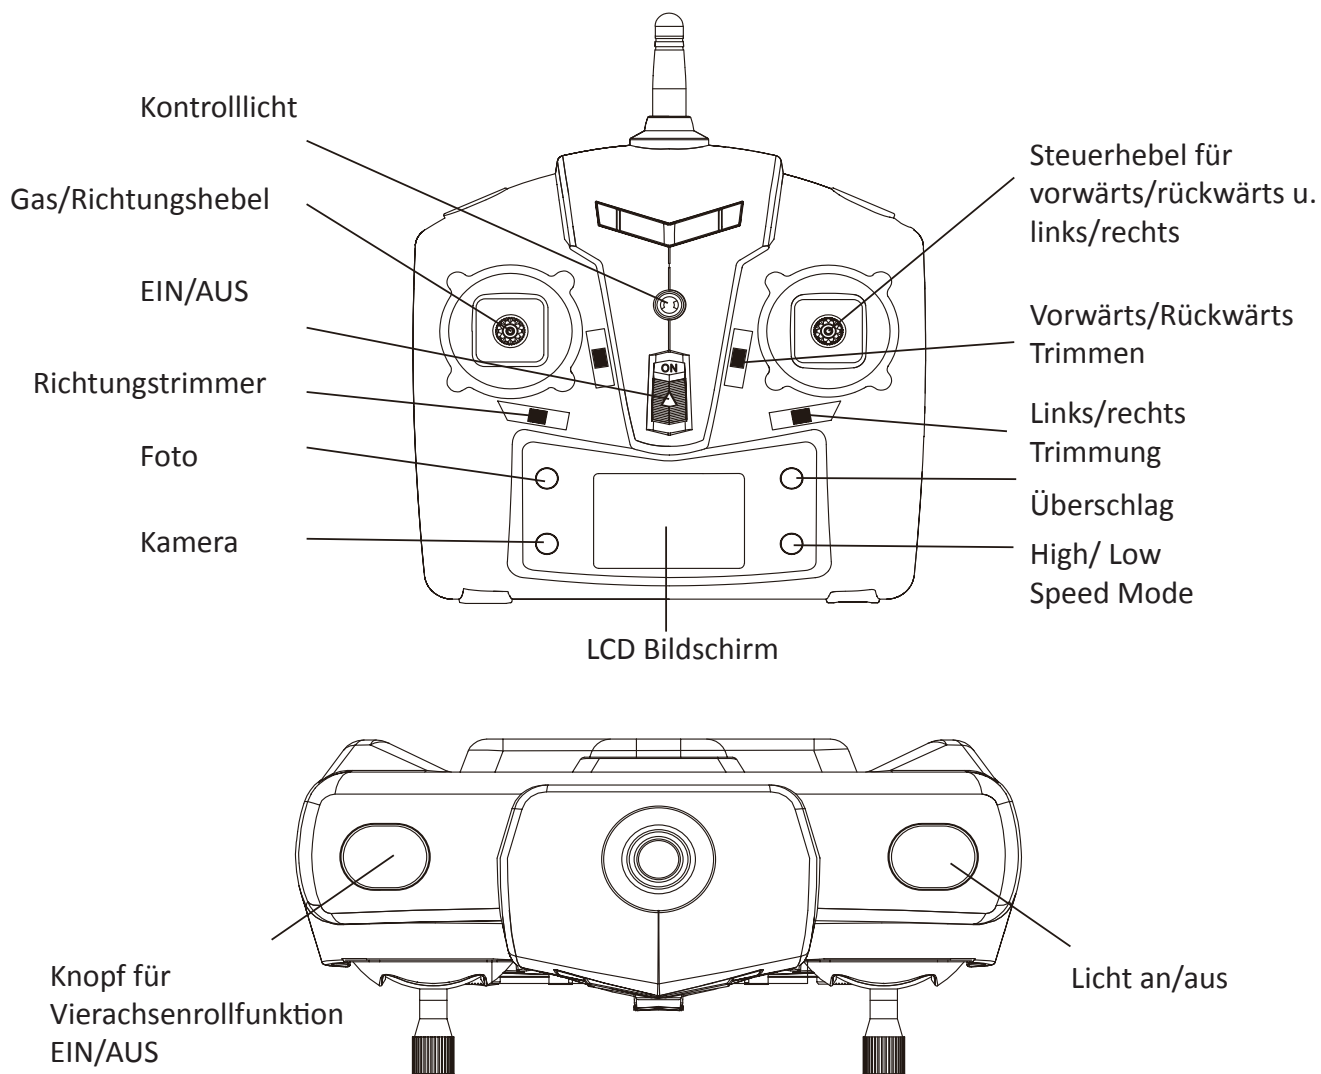

ANLEITUNG

Danke, dass Sie sich für den Kauf des U818A-1 UFO entschieden haben. Um das UDI RC UFO schnell und sicher zu bedienen, lesen Sie bitte das Benutzerhandbuch aufmerksam durch und bewahren dieses für spätere Wartung oder zum Nachschlagen an einem sicheren Platz auf.

1. Wichtige Hinweise

(1) Dieses Produkt ist kein Spielzeug, sondern ein Präzisionsgerät mit integrierten Technologien der Elektronik, Luftdynamik und Fernsteuerungstechnik. Um Unfälle zu vermeiden, musste der Hersteller das Produkt korrekt herstellen, und richtig anpassen. Der Benutzer muss verantwortungsvoll mit diesem Produkt umgehen, während er es im Betrieb hat. Bei falscher Handhabung kann es zu schweren Verletzungen kommen, oder er verliert die Kontrolle über das Modell. Da wir keine Kontrolle über Ihre Installationen, Einsatz und Handhabung haben, erklären wir, dass wir dafür keine Verantwortung übernehmen werden.

(2) Dieses Produkt ist für erfahrene Piloten die über 14 Jahre sind.

(3) Sie können dieses Modell nur auf dafür ausgewiesenen Plätzen fliegen.

(4) Sobald wir den Artikel verkauft haben, übernehmen wir keine Verantwortung, da wir keine Kontrolle über den Einsatz, die Steuerung und die damit verbundenen Sicherheitsrisiken haben!

(5) Wir autorisieren die Fachhändler zum technischen Support nach dem Verkauf.

Sollten Sie irgendwelche Probleme beim Einsatz Ihres Modells haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

2. SICHERHEITSHINWEISE

Das ferngesteuerte UFO Modell ist ein hochgefährliches Produkt mit dem der Benutzer nicht über Menschenmengen fliegen sollte. Falsche Montage, gebrochene Komponenten, falsche Handhabung und Steuerung können zu Abstürze und unvorhersehbaren Unfällen führen. Wenn Sie das Modell fliegen, achten Sie bitte darauf, dass sich jedwede Verantwortung über das Produkt und dessen Gefahrenpotential im Verantwortungsbereich des Betreibers befindet.

(1) Fernab von Hindernissen und Publikum

Beim Einsatz des UFOs kann es durch zu hohe Geschwindigkeiten und unsicherer Bedienung gefährlich werden. Sie müssen das Modell immer weit weg von Menschenmengen, hohen Gebäuden, Hochspannungsleitungen usw. fliegen. Gleichzeitig vermeiden Sie das Fliegen bei Wind, Regen, Donner und anderen schlechten Witterungen. Dies garantiert die Sicherheit der Zuschauer, des Betreibers und des Eigentums anderer.

(2) Fernab von nasser Umgebung

Das Innere des UFO ist mit vielen elektrischen Präzisionsteilen ausgestattet. Vermeiden Sie dass Nässe und Wasser in das Innere des UFO gelangen kann. Dadurch vermeiden Sie, dass diese Teile beschädigt werden, und es dadurch nicht zu Unfällen kommt.

(3) Sicheres Bedienen

Das Bedienen des UFO basiert auf den Erfahrungen und Fähigkeiten des Betreibers. Ermüdungen, oder unsachgemäßes Betreiben des Modells, erhöhen die Gefahr von Unfällen.

(4) Fernhalten von drehenden Teile

Während sich die Blätter mit hoher Geschwindigkeit drehen, sollten Benutzer und andere sich von diesen fernhalten.

(5) Fernhalten von heißen Gegenständen


Das UFO besteht aus Metall, Kohlefaser und elektrischen Teilen. Es ist erforderlich, dass Sie das Modell von heißen Gegenständen fernhalten, und nicht bei starker Sonneneinstrahlung betreiben. Durch zu hohe Temperaturen können Teile brechen, sich verformen oder total ausfallen (Elektronik).

3. ACHTUNG BEVOR SIE FLIEGEN

- (1) Wir empfehlen Ihnen ein Flugfeld zu suchen, dass eine Größe von mindestens 8m x 8m x 5m hat.
- (2) Achten Sie darauf, dass die Fernsteuerung und der Akku des Empfängers mit voller Leistung arbeiten.
- (3) Stellen Sie sicher, dass der Gashebel der Fernsteuerung sich an der untersten Position befindet, bevor Sie fliegen.
- (4) Achten Sie bitte auf die richtige Reihenfolge beim Ein und Ausschalten.
Vor dem Flug erst die Fernsteuerung und dann das UFO einschalten. Wenn Sie das Modell ausschalten, zuerst das UFO, dann die Fernsteuerung ausschalten. Bitte beachten Sie! Bei falscher Handhabung kann dies zum Ausfall des Modells führen, oder Einfluss auf andere Betreiber haben.
- (5) Vergewissern Sie sich, dass das Kabel zwischen dem Akku und dem Motor fest eingesteckt ist. Durch Schaukelbewegungen, während des Fluges, kann sich das Kabel lösen, und verursacht dadurch den Verlust des UFOs.

INSTALLIEREN DER BATTERIEN

Installieren der Batterien: Öffnen und entfernen Sie die Batterieabdeckung an der Rückseite der Fernsteuerung. Dann installieren Sie 4 x 1.5V AA Batterien (nicht beinhaltet) in der Batteriebox und achten dabei auf die richtige Polarität.

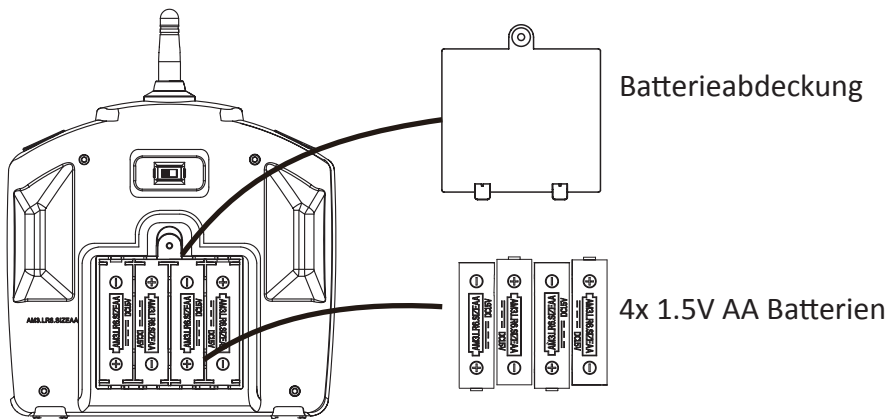


Notiz:

1. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig installiert sind und achten auf die richtige Polarität.
2. Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien zusammen.
3. Mischen Sie keine unterschiedlichen Batterietypen.

NOTIZ FÜR DAS LADEGERÄT

1. Verbinden Sie den Flugakku mit dem Balancer Ladegerät und schließen dieses dann mit dem USB am Computer an.
2. Während dem Laden leuchtet kein Licht auf. Ist der Ladevorgang beendet leuchtet ein rotes Licht dauerhaft auf.

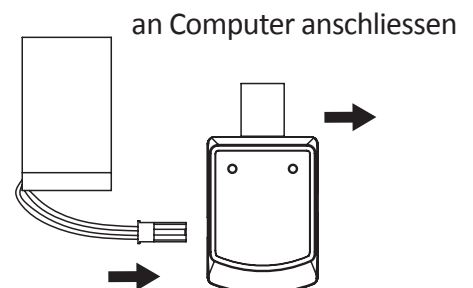

Li-Po Akku Entsorgung & Recycling




Lithium- Polymer (Li-Po) Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Diese müssen gesondert bei einer dafür zugelassenen Firma oder bei einem Recycling Hof entsorgt werden. Informationen darüber erhalten Sie auf Ihrem Gemeindeamt


ANLEITUNG FÜR NEUKALIBRIERUNG

Wenn das UFO gestartet ist, und sich nicht durch Einstellung der Trimmung in einen stabilen Schwebeflug bringen lässt, kann dies zu schwierigen Flugzuständen führen. Bitte stellen Sie das UFO dann wie unten beschrieben neu ein:

1. Schalten Sie das UFO aus, danach schalten Sie den Sender aus.
2. Schalten Sie den Sender ein, dann schieben Sie den Gashebel ganz nach vorne und dann zurück in die unterste Position (siehe Bild 1/2), damit ist der Sender für die Bindung bereit.

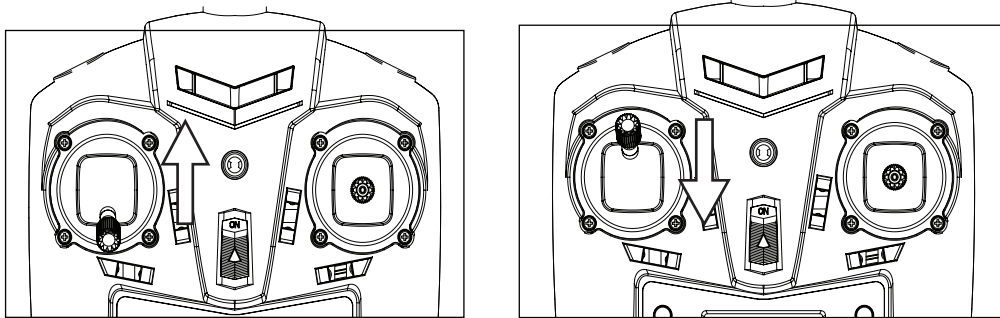


3. Schalten Sie das UFO ein, und stellen dieses auf eine ebene Fläche.
3 Sekunden später werden Sie ein "Di, Do, Di..." Ton hören. Dies zeigt an, dass die Bindung erfolgreich war, und am UFO leuchtet das blaue Licht.
4. Der Gashebel darf vor der Kalibrierung nicht bewegt werden. Bewegen Sie jetzt den rechten Hebel nach rechts unten in die Ecke (siehe Bild 3), dadurch wird das blaue Licht am UFO erneut schnell aufleuchten. Dies zeigt an, dass sich das UFO jetzt neu kalibriert. Wenn das blaue Licht dauerhaft leuchtet, ist das UFO bereit zum Fliegen.

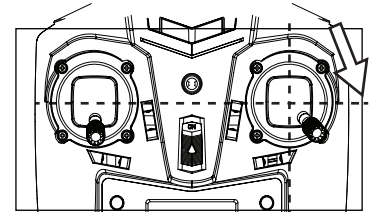

FLUGVORBEREITUNG


1. Schalten Sie den Sender ein. Das Kontrolllicht leuchtet auf. Um die Fernsteuerungseinheit (scharf schalten), müssen Sie jetzt den Gashebel ganz nach vorne drücken, und dann ganz nach hinten ziehen. Danach ist das System aktiv.
2. Installieren Sie die Akkus im Akkufach, und schließen diesen am Modell an.
3. Stellen Sie das UFO auf den flachen Boden. Die LED blinkt jetzt schnell auf, und wechselt nach etwas Zeit in langsames Blinken um. Dies heißt dass das UFO jetzt mit der Fernsteuerung verbunden und aktiv ist.

WICHTIGE NOTIZ: Nachdem Sie den Akku angeschlossen haben, muss das UFO auf einem flachen und ruhigen Untergrund stehen, damit sich der Kreisel (GYRO) auf dem Empfängerboard kalibrieren und aktivieren kann.

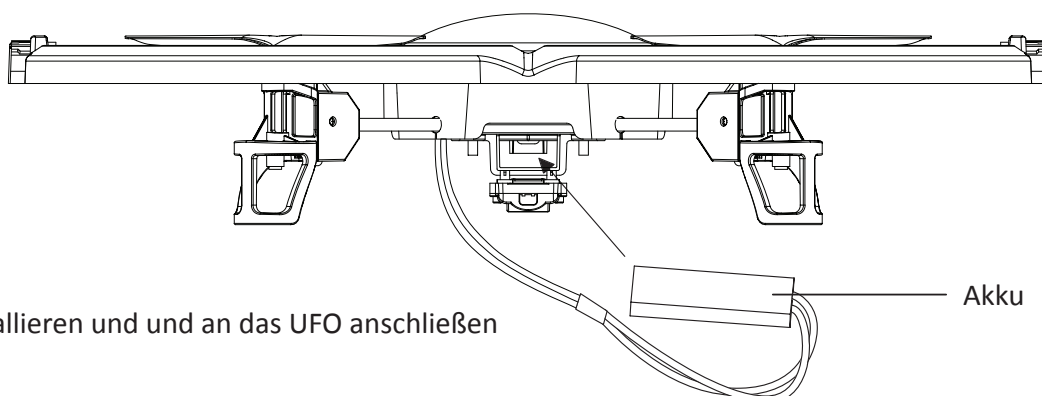


ZUSÄTZLICHE INFORMATION VORM FLIEGEN

1. Die weißen Blätter sind die Vorderseite und die schwarzen Blätter die Rückseite

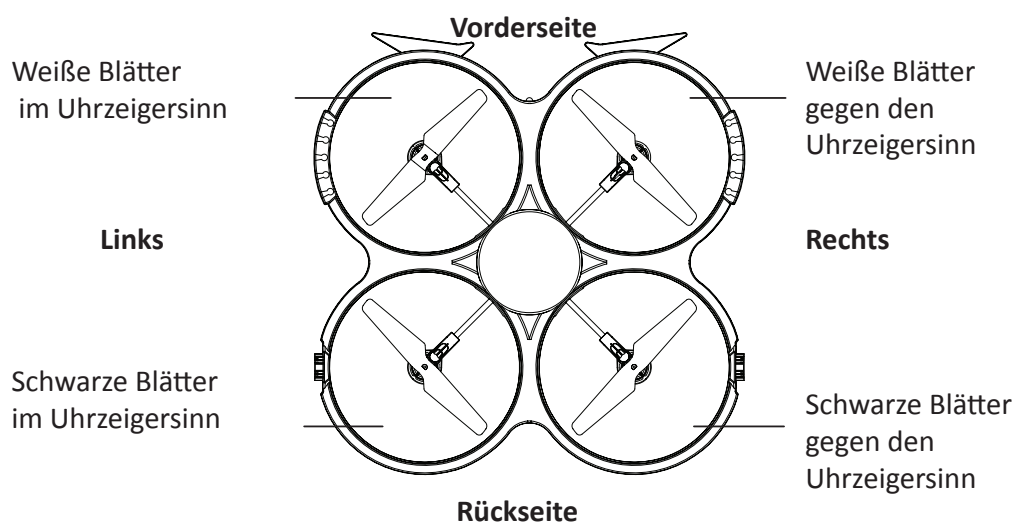


2. Nachdem Sie den Akku angeschlossen haben, überprüfen Sie bitte die Drehrichtung der Blätter. Die Blätter müssen sich drehen, wie im Bild gezeigt.
3. Passen Sie das UFO mit der Trimmung an, sobald Sie eine Abweichung bemerken.
4. Bei geringer Akkukapazität ertönt ein "Di,Di,Di" Warnton und Sie haben 50 Sekunden Zeit um das UFO zu landen.

FLUGSTEUERUNG

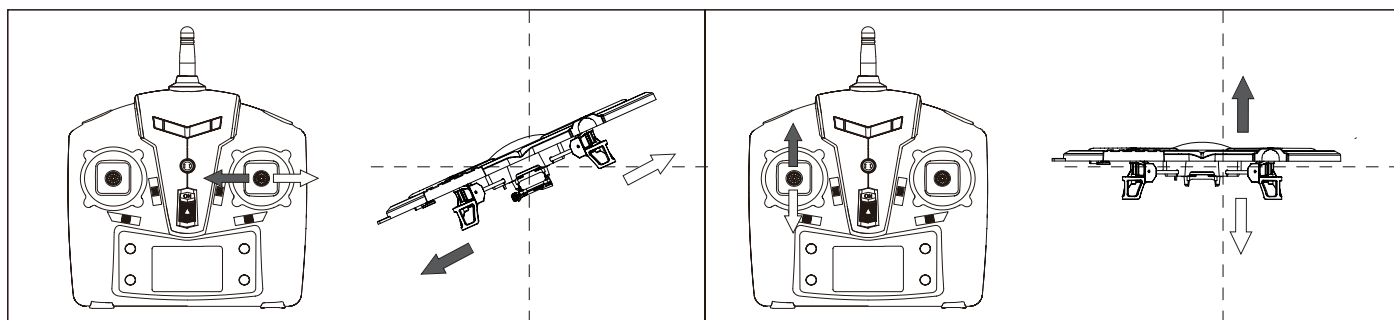


1. Wenn Sie den Steuerungshebel nach links oder rechts drücken, wird das UFO nach links oder rechts fliegen.
2. Wenn Sie den Hebel nach oben oder nach unten drücken, wird das UFO nach oben oder nach unten fliegen.

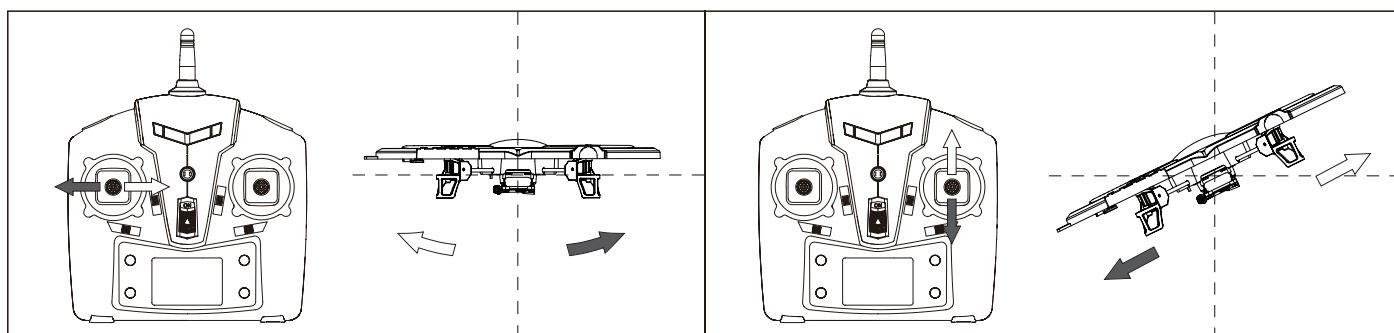


3. Wenn Sie den linken Steuerhebel nach links oder rechts drücken, dreht sich das UFO nach links oder rechts um die vertikale Achse.
4. Wenn Sie den Hebel nach vorne oder nach hinten drücken, wird das UFO vorwärts oder rückwärts fliegen!


1. Richtungstrimmung

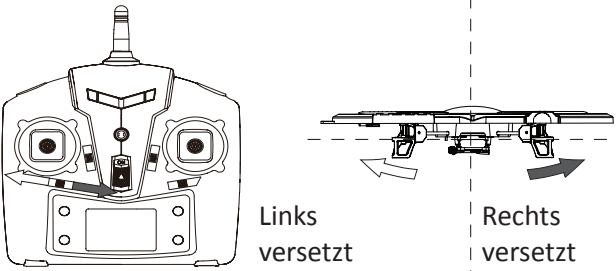 Links versetzt Rechts versetzt	Wenn das UFO abhebt und nach links schwenkt, können Sie mit dem Trimmschalter dieses nach rechts und umgekehrt trimmen.
--	--

2. Vorwärts und Rückwärts Trimmen

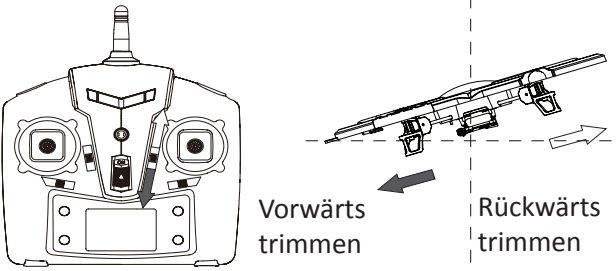 Vorwärts trimmen Rückwärts trimmen	Wenn das UFO abhebt und nach vorne schwebt, können Sie dies mit der Trimmung nach hinten einstellen, und umgekehrt.
--	--

3. Links und Rechts Trimmung

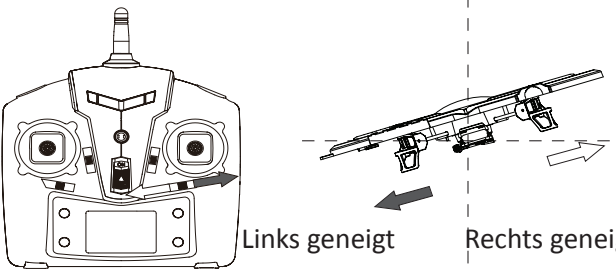 Links geneigt Rechts geneigt	Wenn das UFO abhebt und nach links schwenkt, können Sie mit dem Trimmschalter nach rechts trimmen, und umgekehrt.
---	--

HIGH UND LOW SPEED MODES

Das UFO hat einen "High und Low" Speed Mode. Drücken Sie den "high und low speed" Knopf an der Fernsteuerung. Die LED wird MODE 1 und MODE 2 anzeigen Umschalten:


MODE1 (Low Speed Mode geeignet für Anfänger)

MODE2 (High Speed Mode, geeignet für erfahrene Piloten)

LUFTSALTO

1. Drücken Sie den "Knopf" auf der rechten Seite des Senders, und das UFO wird vollautomatisch einen 360 Grad Überschlag, während des Fluges machen.


2. Drücken Sie den Knopf für die "Vierachsrollfunktion" an der linken oberen Ecke der Fernsteuerung. Sie werden ein "Di Di...." Ton hören. Dies bedeutet, dass das UFO im "Roll" Mode ist, und bei jeder Richtungsänderung wie z.B. nach links, rechts, vorwärts und rückwärts jeweils einen 360° Überschlag macht. Der "Rolling" Mode schaltet sich automatisch aus.

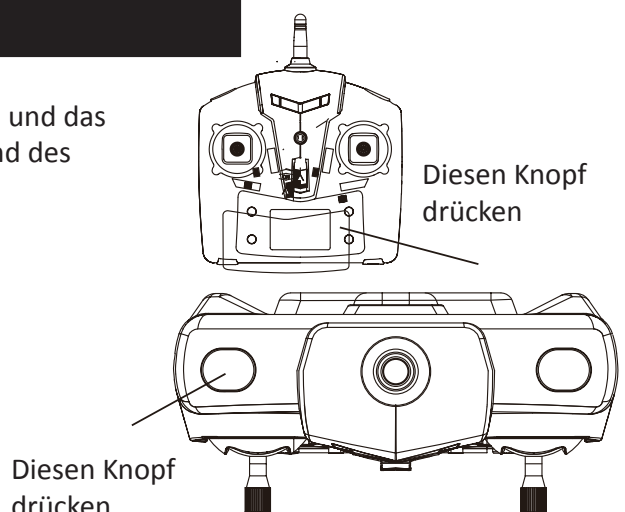

Anmerkung: Da diese Aktion gefährlich werden kann, sollte diese nur in großen Arealen vorgenommen werden.

ZUSÄTZLICHE ANWEISUNG FÜR DAS EMPFÄNGERBOARD

Das Anschließen der einzelnen Kabel, die von den Motoren kommen, sollte wie unten beschrieben angeschlossen werden. Wie auf dem Bild gezeigt. Nur so kann das UFO fliegen.

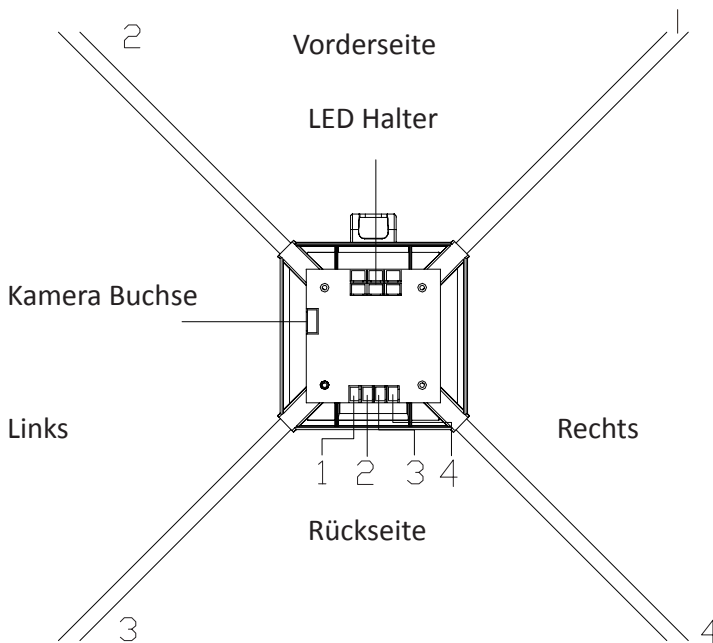

Steckplatz 1 auf Empfängerboard.
Das rechte vordere Motorkabel.

Steckplatz 2 auf Empfängerboard.
Das linke vordere Motorkabel.


Steckplatz 3 auf Empfängerboard.
Das hintere linke Motorkabel.

Steckplatz 4 auf Empfängerboard.
Das rechte hintere Motorkabel.

WIE SIE VIDEOS & FOTOS MACHEN KÖNNEN

1. Legen Sie TF Karte in die Kamera. Drücken Sie die Karte in die Box, und stellen sicher, dass die Metallfläche, entsprechend der Abbildung, eingelegt wurde.
2. Wenn Sie den Kameraknopf am Sender drücken blinkt ein rotes Licht auf. Dies bedeutet, dass das UFO Fotos macht. Das rote Licht leuchtet dauerhaft, wenn Sie den Videoknopf drücken. Dies bedeutet, dass das UFO Videos aufnimmt. Ab diesem Zeitpunkt können Sie jederzeit den Knopf drücken, um das Video zu stoppen. Das rote Licht erlischt dann. Drücken Sie nochmals auf die TF Karte, um diese zu entfernen.

(Notiz: Wenn Sie den Videovorgang beenden möchten, drücken Sie bitte den Kameraknopf, um das Video zu speichern, oder das Video kann nicht gespeichert werden)

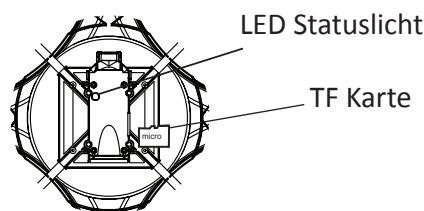

3. Nach der Aufnahme schalten Sie das UFO aus und entfernen den Akku. Ziehen Sie die TF Karte heraus, legen diese in das Lesegerät und verbinden den USB mit dem Computer. Ein paar Sekunden später finden Sie die mobile Festplatte auf Ihrem Computer und Sie können sich Ihre Luftaufnahmen ansehen.

Notiz: Bitte kopieren Sie das Video erst auf den Computer, bevor Sie dieses abspielen. Achten Sie dabei darauf, dass die abspielende Software das AVI Format unterstützt.

Parameter der Kamera Aufnahme wie folgt: Video Auflösung: 1280*720P/30fps, Kamera Auflösung: 1280*720

ERSATZTEILE

Die folgenden Teile können Sie bei Ihrem lokalen Fachhändler kaufen.

U818A-1-01 Haupttrahmen	U818A-1-02 Rotorblätter	U818A-1-03 Schutzrahmen	U818A-1-04 Motorset (gegen Uhrzeigersinn)	U818A-1-05 USB Ladegerät
U818A-1-06 Kamera	U818A-1-07 Empfängerboard	U818A-1-08 Standard Motor Set	U818A-1-09 Motor (gegen Uhrzeigersinn)	U818A-1-10 Fernsteuerung
U818A-1-11 TF Speicherkarte	U818A-1-12 Akku	U818A-1-13 Welle mit Zahnrad	U818A-1-14 TF Kartenleser USB	

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR GARANTIE UND ZULASSUNGSBESTIMMUNGEN

Udi R/C und Ripmax Ltd. garantieren, dass dieses Modell den europäischen Normen und Richtlinien entspricht, und zum Datum des Kaufes frei von Defekten an Materialien, und frei von Herstellungsmängeln ist. Dieses deckt nicht die Bauteile ab, die bei Gebrauch, Missbrauch, Abstürze, Modifikationen, Nachlässigkeit, und unautorisierten Reparaturen beschädigt werden. In keinem Fall übernehmen wir die Verantwortung für Schäden und Fälle, die den Herstellungsaufwand für das gekaufte Modell übersteigen.

Da wir keine Kontrolle über die Endmontage haben, oder über eingesetzte Materialien, welche zur Endmontage benutzt werden, kann keine Verantwortung für jeglichen Schaden übernommen werden, der aus der Verwendung des Benutzers, und dessen von ihm zusammengesetzten Produkten resultieren. Durch die Endmontage des von ihm zusammengesetzten Produktes, übernimmt der Benutzer die daraus resultierende Verantwortung.

Wenn der Käufer dieses Produktes nicht bereit ist die Verantwortung, verbunden mit der Verwendung des Produktes zu übernehmen, wird Ihnen geraten dieses Produkt sofort im neuen, und unbenutzten Zustand an den Ort an dem Sie dieses gekauft haben, zurück zu bringen.

Ihr Modell hat Garantie auf Herstellungsfehler, Defekten an Materialien oder Produktionsfehler für einen Zeitraum von 6 Monaten nach Kaufdatum (und 24 Monate nach den Bedingungen des europäischen Gewährleistungsgesetzes). Garantiedienste können innerhalb von 6 Monaten nach Kaufdatum nur anerkannt werden, wenn Sie das Original, oder eine Kopie des Kaufbeleges vorweisen können.

Vertrieben durch Ihr Modellbaufachgeschäft von:
Ripmax Ltd., 241 Green Street, Enfield, EN3 7SJ. United Kingdom

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: mail@ripmax.com

Copyright © Ripmax LTD 2015